TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝真空圧力[[15]] 保温釜 [家庭用]

取扱説明書

お料理メニュー付

形 名 [1.0L タイプ]

RC-10VGB

[1.8L タイプ]

RC-18VGB



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げい ただきまして、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。



もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
お願い	5
各部のなまえ	
ご飯の炊きかた	
おいしいご飯のポイント	8
基本の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
炊飯前に確認してください	10
保温について	12
保温コースの選びかた、再加熱のしかた 他	}
予約炊飯のしかた	14
白米/無洗米の炊きかた・早炊き	16
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	18
調理のしかた	20
お料理レシピ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
お手入れ······	36
煮沸クリーニング	38
内釜の取扱い	39
うまくできない/故障かな?	40
エラー表示	46
仕様	46
保証とアフターサービス	47
保証書	48

炊飯容量と炊飯時間の目安 フックボタンランプ / インジケーター 内ぶたをはずす / 付ける ふたを開ける / 閉める 途中でふたを開けるとき (途中で切キーを押したとき)	····· 6 ··· 36 ···· 7
時計の合わせかた 停電したとき	··· 45 ··· 45 ··· 43
	フックボタンランプ / インジケーター 内ぶたをはずす / 付ける ふたを開ける / 閉める 途中でふたを開けるとき (途中で切キーを押したとき) 時計の合わせかた 停電したとき 保温設定の変更のしかた リチウム電池の消耗

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危険や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

「傷害」や「家屋・家財などの損害| が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



修理はお買い上げの販売店または、 東芝家雷修理ご相談センターに ご相談ください。



水につけたり、水をかけたり しない









炊飯中はふたを開けない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く



ほこりは 乾いた布で取る

■ コードを傷つけない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

炊飯中は圧力がかかるため、取扱いを誤ると危険です

突然のふた開きによるやけどを防ぐために




● ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める





● 炊飯前に、異物が付いていないか 確認する

※確認方法は36~38ページを ご覧ください

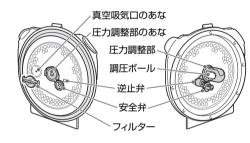



※クランプ部の凹部に入ったご飯 粒が固まると、ふたが開かなく なることがあります。



- 炊込みご飯は早炊きコースで炊か ない
- 早炊きコースは高火力で炊くため、 内ぶたに具が詰まりやすくなります。
- 青菜などシート状になるものを入 れて炊飯したり、クッキングシー ト・アルミ箔などで落としぶたを しない

蒸気あなをふさぐ原因になります。

内容物が噴出することによるやけどを防ぐために



- [圧力] 表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない 炊飯途中で切キーを押したり、停電に なったときにふたを開ける場合は、「圧 力]表示が消灯したことを確認してか らふたを開けてください。
- フックボタンが重くてふたが開かな いときは、無理にフックボタンを押 さない

本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

高温の蒸気によるやけどを防ぐために



● 蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





● 炊飯中は本体を揺らしたり、 持ち運びしない

ふきこぼれによるやけどを防ぐために



● 炊飯・保温・本書記載の調理以外の 用途に使わない

特に次のような料理には使わない

- ・分量の増える煮豆・めん類などの料理。
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理。
- のり状になるカレーやシチューのルー などの粘性のある料理。
- ・多量の油を使う料理。
- おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 早炊きコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯・調理をしない

(つづく)

介 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんなところで使わない



● 水のかかるところや、火気の近く



● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上



- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- アルミシートや雷気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。
- 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8Lタイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



やけどを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・フラン ジヒータなどの高温部にふれない



- お手入れは本体が冷えてから行う
- 炊飯・調理後、ふたを開けるとき は蒸気や内ぶたから落ちる熱い水 滴に気をつける



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンにふれない
- ハンドルを持って振らない

安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

■紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上 に置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止 まる原因になります。

■直射日光が当たるところ・油などが飛び散 るところに置かない

変色・変形の原因になります。

■空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。

※詳しくは39ページをご覧ください。

■磁気に弱い物を近づけない

記憶が消えたり、雑音が入る原因になります。

- 磁気カード/磁気テープ類 キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど
- 無線機器


テレビ・ラジオ・電話など

■本体や本体のまわりは清潔にしてご使用く ださい

機能を維持するための吸・排気口などから、ほ こりや虫が入ると故障の原因になります。

■水滴・異物がついたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空にな らない、故障などの原因になります。 ※確認方法は36~38ページをご覧ください。

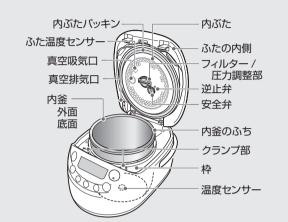

※内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、 真空吸気口、真空排気口、クランプ部に異物 がついていると真空になりません。

■ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。




■誤って本体を落下させたり、本体に割れ・ がたつきが生じたときは、使用を中止して ください

販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ

本体

(放熱板・蒸気通路は38ページをご覧ください)

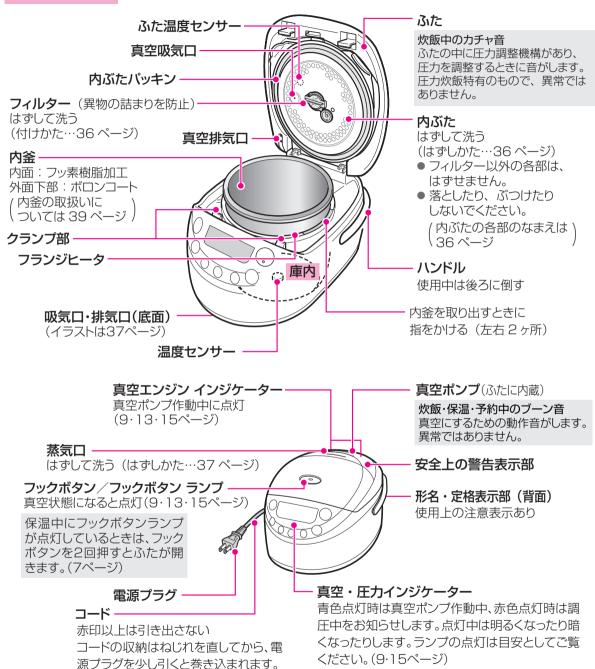



6



計量カップ

(約180ml約1合)



しゃもじ・しゃもじ立て しゃもじを立てたり、横 にして使えます。


保温中は点灯しません。



蒸し台

操作部

炊飯・切キーに凸マーク、各キーの近くに点字が付いています。

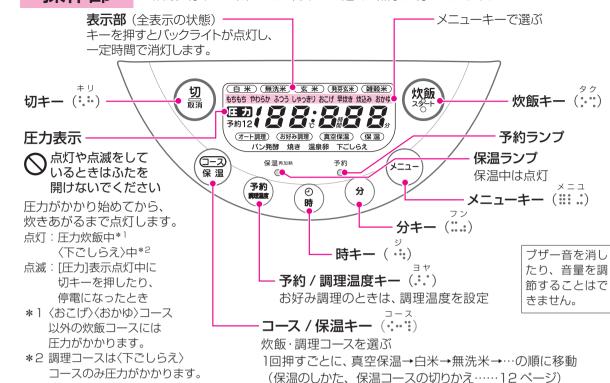

■電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら…43ページ)

■ ふたを開ける

フックボタン



圧力式のため、ふたが開く まで少し時間がかかります。

保温中など本体が温かいと、 冷えているときよりも時間が かかります。

安全のため、炊飯中はフックボタンを押しても ふたは開きません。

圧力表示が「点灯」や「点滅」しているときは、 ふたを開けないでください。

ふたを 開けない

無理に 開けない

表示部に圧力が表示していなくても、フック ボタンが重く感じてふたが開かないときは、 無理にフックボタンを押さないでください。 (開けかた…42ページ)

真空保温中にふたを開けるとき

保温中

フックボタンランプが点灯しているとき



1回目で真空を解除し、 2回目でふたが開きます。

フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、 押しかたによっては1回でふたが開くことがあ りますが故障ではありません。

【フックボタンランプ消灯中】

フックボタンを1回押すと、ふたが開きます。

■ ふたを閉める

先端中央



圧力式のため密閉度が高く、閉まり にくく感じることがあります。

保温中など本体が温かいと、冷えてい るときよりも閉まりにくく感じます。



閉める

確実にふたが閉まっていな いと、蒸気もれ、ふたが開 確実に いて、やけど・けがの原因 になります。

「カチッ」と音がするまで押す

で飯の炊きかた おいしいで飯のポイント

使用中の音について

- 炊飯中は真空· 圧力を調整したり、IHが通電するため、ガチャ· ジー· ブーンなどの音がします。
- 真空保温中は真空ポンプが作動するため、一定時間ごとにブーン音がします。
- 予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、数分間ブーン音がします。
- 予約中は炊飯開始まで数回真空ポンプが作動し、数分間ブーン音がします。

■ お米を正しく計る

0

付属の計量カップで。

2 手早く・やさしく洗米

お米がヌカ分を吸わないように、手早く、お米を割らないようにやさしく洗います。

割れ米はべちゃつきの原因になります。

お好みに合わせて、水の量を調整

(目盛に対して 2mm を目安に増減)

水を少なめ にすると 水を多め にすると


かためのご飯

やわらかめのご飯

炊飯キーを押すと自動で浸しが行われます ので、お米を洗ってすぐに炊くことができ ます。ただし、ご飯がかために炊きあがる のが気になるときは、あらかじめお米を水 に浸すことをおすすめします。



ご家庭に合わせて 炊きわけメニューを変える

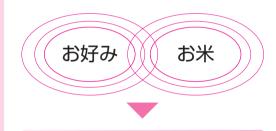


もちもち やわらか ふつう しゃっきり おこげ

(16ページ)



真空 でしっかり浸して、 圧力 IHで、ふっくらと おいしく炊きあげます



·真空エンジン インジケーター -- フックボタンランプ

- 真空・圧力インジケーター

炊飯キーを押すとフックボタンランプ*1と 真空・圧力インジケーター (青色)*2 と真空 エンジン インジケーター*2 が点灯します。 調圧中は真空・圧力インジケーター (赤色)*3 が点灯します。

(炊飯コース・炊飯量・水量などにより) 各ランプの点灯時間は変わります。

- * 1: 真空になっている間点灯します。* 2: 真空ポンプが止まると消灯します。
- *3: 点灯したままではなく、点灯したり消灯したりします。



すぐにご飯全体 をほぐして 余分な水分を 逃がしましょう

ふっくらとしたご飯になり、 保温中のご飯のかたまりを防ぎます。

※ふたを開けずに30分経過すると、 真空ポンプが作動し、余分な水蒸 気を排出します。(11ページ)

真空保温

空気をぬいて密閉することにより、 保温ご飯のおいしさを保ちます。



│ 真空状態になると、 | フックボタンランプ | が点灯します。 | (炊きあがり直後に | は点灯しません

(詳しくは 13ページをご覧ください)

お米について

- ●精米日付が新しく、2週間 ~1ヶ月くらいで食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存 し、密閉容器などに入れて 酸化を防ぎましょう。
- 銘柄の他、産地や保存のしかたによっても、お米の状態は異なります。炊きわけメニューを変えたり、水の量を変えてみましょう。

お米のザル上げ

洗米後のザル上げ放置は 避けましょう。 お米にヒビが入ってご飯 がべちゃつきます。



炊飯に適さない水

硬度の高いミネラルウォータ ーは、ぱさつき・かたいご飯 になります。

アルカリ水(pH9 以上)は、 黄変したり、べちゃついたご 飯になります。





水の温度は30℃以下

おいしく炊くために、水温は 30℃以下にしてください。 夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。



で使用後はすぐにお手入れ

汚れたままにしておくと、においの原因になります。洗った後は水分をふき取り、ふたの蒸気口取り付け部に水分が付いている場合もふき取ってください。

ご飯を入れたまま保温を切って、そのまま放置しないでください。

保温機能を使わずにご飯を保存すると、においの原因になります。

洗って清潔に保ちましょう
フィルターも
はずして
洗いましょう

内ぶた・蒸気口・内釜を

で飯の炊きかた 基本の手順

詳しい使いかた

保温について(保温コースの選びかた 他) … 12ページ 予約炊飯のしかた 14ページ


⚠警告

先端中央

「カチッ」と音が

白米/無洗米の炊きかた・早炊き …… 16ページ いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ…… 18ページ

お米を計る



水が澄むまで手早く

①最初にたっぷりの水を加えてさ

②お米どうしを軽くすり合わせる

(泡立て器などは使わない)


流す」をくり返す。


内釜でお米を洗えます。

ように、「とぐ | → 「水で洗い


っとかき混ぜ、すぐに水を捨て















すぐに ほぐしましょう



保温時間を守ってください。

● 使用後は切キーを押して、電源

プラグを抜いてください。

(13ページ)

- メニューを確認して 炊飯キーを押す
- でふたはロックされます。
- までの残時間)

お米のカップ数の目盛まで お好みで水の量を増減

- 水を少なくするとかために、多く するとやわらかめになります。
- 目盛に対して 2mm 以内を目 安に増減してください。 多すぎるとふきこぼれたり、 少なすぎるとうまく炊けない ことがあります。
- 長く浸すとやわらかめになっ たり、こげやすくなります。

水分をふきとって するまで押す ● 各部に異物が付いていないか確

内釜外面の

- 認してください。(下記参照) 内ぶた・フィルター・蒸気口を 必ず付けてください。
- ふたの開閉について、詳しくは 7ページをご覧ください。
- 圧力炊飯のため、炊きあがるま ● 保温ランプが点灯し、1 時間単位 で保温経過時間を表示します。
- むらしになると炊飯ランプが点 滅します。(表示は炊きあがり
- むらし時間はコースによって異 なります。(5~15分)

|必ずふたを閉めてから、炊飯キーを押してください。炊飯キーを押し てからふたを閉めると確実に閉まらず、炊飯中にふたが開きます。

● 計量カップを振って計るとお米

ことがあります。

(約1合)。

が多く入るので、振らずにすり きりで計ってください。

付属の計量カップで

● すりきり 1 カップ約 180ml

● 料理用の計量カップ(200ml)

や計量米びつでは、誤差がでる

■保温をやめてからすぐに炊くとき / 連続して炊くとき

庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 あたたかいままで炊飯すると、炊飯開始時にフックボタンラ ンプが点灯しなかったり、うまく炊けないことがあります。

■お米と水加減の目安

新米	少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降	多め

- ■炊飯中は、フックボタンを押しても ふたは開きません
- むらし中(炊飯ランプ点滅) も、フック ボタンを押してもふたは開きません。
 - やむをえず途中でふたを開けるとき


·····45ページ

〈真空保温〉の場合、炊きあがってからふたを開けずに約30分経 過すると*、内釜内の余分な水蒸気を排出するために、真空ポンプ が少しの間作動したあとすぐに真空を解除します。

- *少量炊飯などの場合には、30分より早めに真空ポンプが作動す ることがあります。
- ●真空ポンプ作動中でも、フックボタンを2回押すとふたが開きます。


△警告 ● 炊飯前に確認してください

内ぶたに異物が詰まっていませんか?

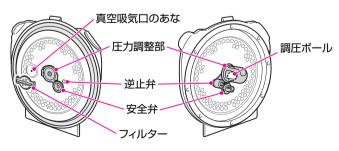


上図の各部にご飯粒などの異物が詰まっていると真空 にならなかったり、圧力が異常に高まって、炊飯中に ふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけど・けがの 原因になります。(確認のしかた…36ページ)

■異物・水滴が付いていませんか?

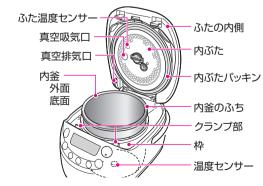

異物・水滴が付いていると、うまく炊けない・ ふたが閉まらない、蒸気もれなどによるやけ ど・けがの原因になります。

△警告 ● 炊飯前に確認してください

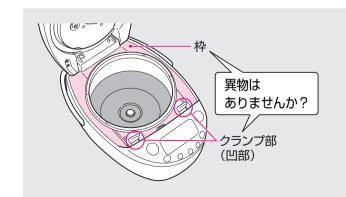

『クランプ部の凹部』や『本体の 枠の上しに異物が付いたままふた 異物を を閉めると、炊飯中にふたが開い 取り除く てやけど・けがの原因になります。 ※ご飯粒が固まるとふたが開かな くなることがあります。

10

保温について

ご飯が炊きあがると保温になります。 おいしく保温するために、使用条件によって 保温温度を自動でコントロールします。

保温コースは〈真空保温〉と〈保温〉があります。工場出荷時は〈真空保温〉になっています。 〈真空保温〉について詳しくは右ページをご覧ください。

保温コースの選びかた 保温中に選びます。(切状態では選べません)

保温中に



を"1秒以上"押すと 保温コースが変わる







真空保温中の音が気になるとき などには、〈保温〉コースに切りか えることができます。〈保温〉コー スは保温中に真空になりません。

■選んだ保温コースは記憶され、次 回炊きあがると前回選んだ保温コ 一スになります。

■ 切状態から、保温にしたいとき



を1回押し、〈真空保温〉に合わせる







保温経過時間を表示

- 〈真空保温〉 が点滅し、5秒間ど のキーも押さないと自動で保温に なります。
- 〈保温〉コースが記憶されている。 ときは〈保温〉になります。
- 〔保温ランプ〕が点灯。 / 時キーを押している間は / 現在時刻を表示します。

保温をやめるときは切キーを押します

切状態になると、保温ランプ(オレンジ色)が消灯し、表示部は現在時刻になります。

(真空保温)または(保温)は表示したままです。

■ 保温中のご飯を〈再加熱〉して、あたたかくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押すと、再加熱を開始(9分間)

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

- 完了までの残時間を表示。 〔保温ランプ〕は点滅。
- 再加熱を途中でやめるときは、炊飯キーを押 してください。保温に戻ります。
- ●次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱 (腐敗の原因)
- ご飯の量が多すぎると十分にあたたまりませ ん。(内釜の半分以下を目安に)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌にそっ て大さじ 1~2杯の打ち水をすると、乾燥が やわらぎます。

〈真空保温〉コースについて

保温中に空気をぬいて密閉することによ り、保温ご飯のおいしさを保ちます。

- ●炊きあがって数時間*1すると真空ポンプ が作動し、真空状態になります。(炊きあ がってすぐには真空状態になりません)
- 真空状態を保つため、保温中は一定時間 ごとに真空ポンプが作動します。
- 保温中にふたを開閉した場合、30 分間は 真空になりません。
- 保温 40 時間まで真空状態になります。 41 時間以降になると、真空は解除され ますが保温は続きます。(ただし、保温は 40 時間までにしてください)
- ●保温ご飯の状態は、ご飯の量やふた開閉 回数などにより異なります。また、洗米 が不十分な場合は黄変しやすくなります。

保温中のランプや音について

フックボタンランプは真空状態になると点灯し、真空 エンジン インジケーターは真空ポンプが作動してい る間点灯します。真空ポンプが作動すると、ブーンや ブブブ*2という音がします。

- 炊きあがってからふたを開けずに約30 分経過すると、 真空ポンプが少しの間動きます。その間フックボタンラ ンプと真空エンジン インジケーターが点灯し、ブーンと いう音がします。(11ページ)
- ●炊きあがって数時間*1するとフックボタンランプと 真空エンジン インジケーターが点灯し、真空ポンプが 作動するブーンという音がします。(炊きあがってす ぐには、フックボタンランプは点灯しません)
- 保温中は一定時間ごとに、真空ポンプが作動する ブーンという音がします。
- ふたを開閉すると、30分間はフックボタンランプが点 灯はません。
- 保温 41 時間以降は真空を解除するため、フックボタ ンランプは点灯しません。
- * 1:1~3時間程度で、ご飯の量やほぐし具合により異なります。ご飯の量が多いときは長めになります。
- *2:真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときにはブブブという音がします。

ふたを開けるとき

- フックボタンランプ点灯中は、フックボタンを2回押すとふたが開きます。(詳細は7ページ)
- フックボタンランプ消灯中は、1回押すだけで開きます。

お知らせ

● 保温時間を下記のようにお守りください。

「×Iのコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

	白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
〈真空保温〉コース	○ (40 時間まで)	○ (12 時間まで)	×	×
〈保温〉コース	○ (24 時間まで)	×	×	×

- しゃもじを入れたまま保温をしないこと。 (雑菌が入り、においの原因)
- ●冷えたご飯を保温しないこと。(腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らないこと。 (腐敗の原因)
- 内釜を取り出すと、自動的に保温をやめます。
- 炊飯のたびに内ぶた・フィルター・蒸気口をは ずして洗い、水分をよくふきとってください。 また、蒸気通路の水分も毎回ふきとってくださ い。(変色・腐敗の防止)
- ごはんの温度がぬるい場合やにおいがする場合 は 40・41 ページを確認したうえ、45ペー ジに従って保温設定の変更をしてください。

保温のコツ

- 炊きあがったら、すぐにご飯をほぐしてください。 (余分な水分を逃がし、固まり・べちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯 粒が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。
- 少量のご飯は、中央によせるとべちゃつきや乾燥が 少なくなります。

長時間保温の お知らせ



保温中、表示が点滅したら、保温を中止 してください。

● 長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・ 変色の原因。(41時間以上で表示が点滅)

予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀米の予約はしないでください。

● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認します 刻に炊きあがりません。 ● 内釜を本体に入れないと、予約で 内釜を本体に入れて、ふたを閉めます きません。 炊飯キーを押してからでは、ふた を閉められません。 炊きたいものに合わせて (白米)⟨無洗米⟩⟨玄米⟩⟨おかゆ⟩ 〈玄米がゆ〉の予約ができます。 で炊飯コースを設定する ● 玄米・おかゆ・玄米がゆは必ず炊 飯コースを合わせてください。 / 他の炊飯コースで炊くと、\ (ふきこぼれ・やけどの原因 予約キーを押すたびに (予約1) を押す と (予約2) の表示が変わる。 予約時刻に変わる 表示 で炊きあがり時刻を合わせる 分 10分単位で設定できます。 ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。 炊きあがりの時刻 時計は24時間表示 ● 予約時刻を記憶するので、同じ予 朝7時…… 7:00 7:30 約時刻のときは、省略できます。 夜7時… 19:00 予約1 を押す 予約完了 〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン プ〕は消灯。 炊飯キーを押さないと「♪ピッ ※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。 ピッピッピットとお知らせ。 炊飯開始まで、真空ポンプが作動する音が数回し (予約が完了していません) ます。(詳しくは右ページをご覧ください) → 予約時刻になると炊きあがります

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



を押す

〈玄米〉〈おかゆ〉〈玄米がゆ〉の予約を設定しなお すときは、再度炊飯コースも選び直してください。

予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀米は予約しない。 (うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14時間以上の予約はしない。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1~2時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

〔予約1〕と〔予約2〕の使いわけ

● 2通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00



予約 を押すたびに〔予約 1〕 ⇔〔予約 2〕になるので、 予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

ご飯の炊きあがりについて

- 予約炊飯ではお米のデンプン質 が沈澱するため、底のご飯がうっ すらときつね色になることがあ ります。気になるときは、お米を よく洗うとやわらぎます。
- ご飯がやわらかめに炊きあがる ときは、お好みにより水を少なめ にしてください。
- 室温や水温が低いときや水量が 多いときは、炊きあがりが 10分 ほど遅れる場合があります。(予 約時刻を過ぎると炊きあがりま での残時間を表示します。むらし 前に予約時刻になった場合は現 在時刻を表示します)

お知らせ

- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 予約中炊飯ランプが消灯している間は炊飯が始まる前なので、フックボタンランプ点灯中でもフックボ タンを2回押すとふたを開閉できます。真空は解除されますが、予約時刻には炊きあがります。(炊飯 ランプが点灯したら、ふたを開けることはできません)
- 予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 ♪ピロロ: 5時間、♪ピッ: 1時間、♪ピピッ: 始めと終わりの合図(1時間未満は1時間にくり上げ)
- ●炊飯キーを押して予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、フックボタンランプと真空・圧 カインジケーター(青色)と真空エンジンインジケーターと予約ランプが点灯します。炊飯開始まで真 **空⇔真空解除を数回くり返します**。真空・圧力インジケーター(青色)と真空エンジンインジケーター は真空ポンプが止まると消灯し、フックボタンランプは真空が解除されると消灯します。フックボタン ランプの点灯時間や真空になる回数は、炊飯コース・水温・予約時間などにより異なります。〈玄米〉 の場合は、フックボタンランプの点灯時間が長くなります。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

(*) を "1 秒以上"押す 電源プラグを差し込み、 表示が点滅。

で時刻を合わせる 押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

● 時・分キーの操作音は次のようになります。


○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分 ……… ♪ピロロ

白米/無洗米の炊きかた・早炊き



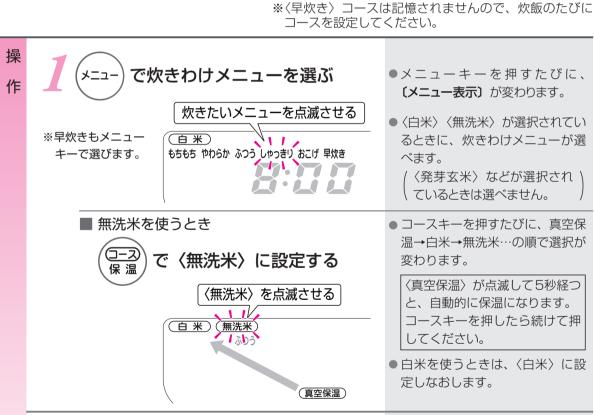

を押すと、炊飯開始

■炊飯容量(カップ)

	白米・無洗米	早炊き			
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	0.5~4			
1.8L タイプ	1~10	1~6			

■炊飯時間の目安(1001/ 室温・水温20℃ 標準の水加減の場合)

〔炊飯ランプ〕点灯。

が成場可らりに支(100 V、至温 水温 200 V 版中の外間域の多数					
もちもち	やわらか	ふつう	しゃっきり	おこげ	早炊き
55~70分	55~70分	45~60分	35~50分	60~70分	14~34分
〈無洗米〉	を選んだとき	· きは、5分ほ	ど長くなり	ます。	

お好みやお米の銘柄に合わせてメニューを選びます

お好みで

やわらかめ ◆ かため

もちもち やわらか ふつう

うしゃっきり

おこげ

粘りがある もちもちご飯 **やわらかく** ほんのり甘いご飯 (古米におすすめ)

かたさと粘りの バランスがよいご飯 しゃっきりと 歯ごたえのあるご飯 (新米におすすめ) 香ばしい おこげ風ご飯

粘りがでやすい米

しゃっきり

■お米の銘柄 次のようにおすすめします。

かたい炊きあがりになりやすい米 <

やわらか

きらら 397 むつほまれ ほしのゆめ 日本晴 つがるロマン など ふつう ゴシヒカリ ササ ひとめぼれ あき ヒノヒカリ キヌ はえぬき ブレ

ササニシキ あきたこまち キヌヒカリ ミルキークイーン など

お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。 かたいとき → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。

- 水加減は、水位目盛に対して 2mm以内を目安に増減してください。
- ●〈おこげ〉コースのおこげは、底のご飯がうっすらときつね色になります。おこげの色は米質·洗米·水加減で多少変わります。

ブレンド米

- ●お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。
- 産地や栽培方法、気象条件などによって、お米の性質は変わることがあります。

無洗米は…

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1~ 2回すすぐことをおすすめします。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 付属の計量カップでお米を計り、水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定して炊飯してください。

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

- ●炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、 やや水っぽい炊きあがりになることがあります。気になるとき はあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむ らしてください。
- 次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

炊飯量 4カップまで(1.0Lタイプ) 6カップまで(1.8Lタイプ)

いろいろなご飯の炊きかた・ぉゕゅ



■炊飯容量(カップ)

いる設定です。

	炊込み	おこわ	すしめし	玄米	発芽玄米・分づき米	雑穀米・胚芽米	全がゆ・玄米がゆ	5 分がゆ
1.0L タイプ	1~4	2~4	1~5.5	1~4	1~4	1~4	$0.5 \sim 1.5$	0.5 ~ 1
1.8L タイプ	2~6	3~6	2~10	1~8	2~8	2~8	1~3	0.5 ~ 1.5

炊飯時間の日安(100V、室温・水温20℃、標準の水加減の場合)

を押すと、炊飯開始

炊込み	炊きおこわ	すしめし	玄米	発芽玄米	雑穀米	おかゆ	玄米がゆ
40~55分	40~55分	40~55分	58~80分	50~65分	55~75分	55~75分	70~90分

■保温と予約炊飯 「×」は保温や予約炊飯をしないでください(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

	炊込み・おこわ	すしめし	玄米	発芽玄米・分づき米・雑穀米・胚芽米	おかゆ・玄米がゆ
〈真空保温〉コース	×	(* 1)	(○ (※ 2)	×
〈保温〉コース	×	(* 1)	×	×	×
予約炊飯	×	0	0	×	0

おかゆに

※ 1:酢を混ぜたら保温しないこと

※ 2:12時間まで

雑穀類を混ぜるときの設定

コース メニュー → (雑穀米) ふつう 白米に 玄米に → (玄米) ふつう 発芽玄米に → (発芽玄米)ふつう おかゆに → (白米) おかゆ 玄米がゆに → (玄米) おかゆ

具を入れるときの設定

コース メニュー 白米に →(白米)炊込み → (玄米) ふつう 玄米に 発芽玄米に → (発芽玄米)ふつう

玄米がゆに → (玄米) おかゆ

→ (白米) おかゆ

炊飯量は少なめに してください。

〔炊飯ランプ〕点灯。

具や調味料を入れ たら、予約炊飯や 保温をしないでく ださい。

「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 特に早炊きはしないでください。(ふきごぼれ、異物の詰まりによる変形:破損の原因)

炊込みご飯

詳しい作りかた…24ページ

コース メニュー 水位目盛 お米 (白米) 炊込み 白米 白米

炊飯量: 4カップまで(1.0Lタイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

炊込みご飯は調味料が入るため、底のご飯がこげや すくなります。

すしめし

詳しい作りかた…28ページ

コース メニュー 水位日盛 お米 (白米) ふつう 白米すし 白米

「無洗米すし」の水位目盛もあります。

玄米ご飯

コース	メニュー	水位目盛	お米
玄米	ふつう	玄米	玄米

玄米は白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米ご飯・分づき米」

コース	メニュー	水位目盛	お米
発芽玄米	ふつう	白米	発芽玄米 白米

おすすめ割合:白米2カップ・発芽玄米1カップ

炊飯量: 4カップまで(1.0Lタイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ)

- ●〈発芽玄米〉コースは、市販の発芽玄米や発芽させ た玄米を炊くコースです。(玄米を発芽させるコー スではありません)
- ●分づき米もコースを〈発芽玄米〉に合わせます。

炊きおこわ

詳しい作りかた…26ページ

コース	メニュー	水位目盛	お米
白米	炊込み	おこわ	もち米 うるち米

もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で 炊いてください。

雑穀米ご飯・胚芽米

コース	メニュー	水位目盛	お米
(雑穀米)	ふつう	白米	白米 雑穀類

白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってくだ さい。

炊飯量: 4 カップまで(1.0L タイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ)

- ●蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は蒸気口の中を洗 ってください。
- ●胚芽米もコースを〈雑穀米〉に合わせます。(水位 日盛は「白米」)

水に浮くような雑穀類は…

2~3時間浸して加工穀類がしずんでから炊飯して ください。

(フィルターなどが詰まり、変形・破損の原因)

炊飯量: 3カップまで(1.0Lタイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

おかゆ

コース	メニュー	水位目盛	お米
白米	おかゆ	全がゆ 5分がゆ	白米

5分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります。

玄米がゆ

コース	メニュー	水位目盛	お米
玄米	おかゆ	全がゆ	玄米

コースキーで〈玄米〉を選んだ後、メニューキーを押 して〈おかゆ〉を点滅させます。

必ずメニューを〈おかゆ〉に合わせて炊いてください

他のコースで炊くと、ふきこぼれ・故障の原因になります。

- ●「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れない。(フィルターなどが詰まり、変形・破損の原因)
- 塩などの味付けは炊きあがってから。(はじめから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水量・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

調理のしかた

内釜の腐食、においの付着、ふきこぼれによる故障を防ぐためにお守りください。

- 本書に記載していない料理を作らない。
- 内釜に調味料を直接入れる料理を作らない。



■ 作りたい料理に合わせて調理コースを選びます

オート調理

調理温度が設定されているコース

コース	内 容
パン発酵	約 35℃で、パン生地の発酵ができます。
焼き	約 115℃で、内釜でパン生地や ケーキが焼けます。
温泉卵	約 70℃で、温泉卵を簡単に作れ ます。
下ごしらえ	約 1.2 気圧の圧力で調理します。 肉の下ゆでにお使いください。

●設定できる時間1 分単位で 1 時間まで。(下ごしらえは 10分~ 2時間まで)

お好み調理

調理温度が選べるコース (35~100℃)

100℃ — 蒸しおこわ	
95℃ — 茶碗蒸し	
85℃ — なめらかプリン	
75℃ — やわらか寄せ豆腐	
70℃ バンバンジー	65℃以下は微
- ローストビーフ	生物が繁殖しや
- いちごソース	すい温度帯で
しピクルス	す。肉類などの
60℃ — 甘酒	調理には使わな
40℃ — ヨーグルト	いでください。

● 設定できる時間

90~100°C … 1時間まで 80~85°C … 2時間まで 75°C以下 … 9時間50分まで (1時間未満は1分単位 1時間以上は10分単位

基本的な操作のしかた

操



②)で調理コースを選ぶ

選ぶコースを点滅させる

オート調理 お好み調理 真空保温
バン発酵 焼き 温泉卵 下ごしらえ

■コースキーを押すたびに、〔コース表示〕が点滅し、選択が変わります。

〈真空保温〉が点滅して5秒経つと、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押してください。

2 予約 で調理温度を設定する

※〈オート調理〉 は操作不要。



35~100℃まで設定できます。 (5℃刻み)

【調理温度 75℃の例】

3 ^② 時



で調理時間を設定する



【調理時間 1 時間の例】

りになります。 ● 設定できる調理時間は、調理コー

●分キーは押したままでいると早送

● 設定できる調理時間は、調理コースにより異なります。

4 炊飯



を押して、調理を開始

調理温度になると、表示部 の時間が減り始めます。


- ●〔炊飯ランプ〕と表示が点灯します。
- ▼ごしらえは残り7分になると、 炊飯ランプが点滅。 (減圧のための時間)

できる ブザーが鳴ったらできあがり 自動で切になります

●〈下ごしらえ〉は保温になります ので、切キーを押してください。

使用後は 電源プラグを抜き、お手入れをする (36~38ページ)

調理時間について



設定時間

調理にかかる時間

- 実際に調理にかかる時間は、調理温度になる までの時間の分、設定時間より長くなります。
- 表示部の時間は、調理温度になると減っていきます。

[※]調理をするときのお願いや、〈下ごしらえ〉の注意事項、バンバンジーなどを作るときの「パック調理」 については、22ページをご覧ください。

[※]詳しい作りかたは『お料理レシピ』をご覧ください(23ページ)

[※]調理コースは予約できません。

30

調理のしかた

お願い

調理の前に

- 本書記載の調理時間は目安です。材料の量・温度などにより、できあがりは変わります。
- ■調理用具はプラスチックや木製のものを使ってください。(内釜キズ防止)
- 調理中はふたを開けないでください。(うまくできなかったり、ふたが閉まらなくなることがあります)
- ●内ぶたの各部・内ぶたパッキン(内釜のふち)・温度センサーなどに異物が付いていないか確認して ください。(10・11ページ)

調理の後に

- ■調理直後は内釜が熱くなっているので、乾いたなべつかみなどを使用して、内釜を取り出してください。
- ●できあがった食品を、内釜の中に入れたままにしないでください。 (腐敗・微生物の繁殖・内釜腐食・つゆ落ち・発酵過剰の原因)
- ●においがつきやすくなるので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(38ページ)

〈下ごしらえ〉は、圧力がかかるコースです。

- ♠ やけど、けが、故障を防ぐために、次のことをお守りください。
- 次のような料理は作らない。
 - ・分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- ・のり状になるカレーやシチューのルーなど粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理

最大量 (パックと水を入れたときの水位)

|水位目盛「全がゆ| 1.5 まで(1.0L タイプ) 水位目盛「全がゆ」3まで(1.8Lタイプ)

- ・加熱中にふくらむ、練り製品などを使った料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップなどで落としぶたをしない。
- あく取りシートを使うときは、スリット入りのものを使う。

〈下ごしらえ〉中は、フックボタンを押してもふたは開きません。

やむをえず途中でふたを開けるとき…45ページ

パック調理について

耐熱性の袋に材料と調味料を入れて密封し、水を入れた内釜の中で調理します。

- ♠ 内ぶたの蒸気あながふさがれると、やけど、けが、故障の原因になります。 次のことをお守りください。
- 炊飯コースでパック調理をしない。
- パック調理をするときは〈お好み調理〉95℃以下にする。
- 袋の空気はしっかりとぬき、水位は最大量以下にする。

《パック調理のポイント》

- ①熱の伝わりをよくするため、袋の中の空気をしっかりとぬき ます。ストローで袋の中の空気を吸うと、しっかりと空気を ぬくことができます。(耐熱温度 100℃以上の袋を使う)
- ②余裕を持たせて、上の方で口をしばります。なるべく平らに して、熱の伝わりをよくします。
- ③水の量は袋がつかるくらいにします。
- 袋を2重にしないでください。

お料理レシピ














	ページ
五目ご飯	24
グリーンピースご飯	25
黒豆ご飯	25
たけのこおこわ(炊きおこわ)	26
赤飯(蒸しおこわ)	26
玄米の炊込みご飯	27
鶏がゆ	27
ちらしずし(すしめし)	28

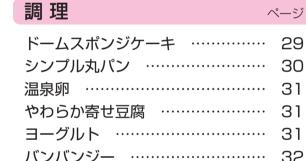

いちごソース	32
ローストビーフ	33
茶碗蒸し	33
なめらかプリン	34
甘 酒	34

角煮用豚肉の下ゆで ………… 35

ピクルス 32

- ●お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約 180ml/約1合)
- 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。
- 無洗米を使うとき→水位目盛・コースは〈白米〉の かわりに〈無洗米〉に合わせます。
- コース・メニューの設定は 24 ページ以降をご覧に なって、必ず守ってください。



五目ご飯

水位目盛コースメニュー白米白米炊込み

材料 (4人分)

米……………3カップ にんじん…………60g ゆでたけのこ……60g 干ししいたけ……2枚 鶏むね肉………60g 油揚げ……20g(約¹/2枚) 「酒………大さじ3 塩………小さじ1 A しょうゆ …大さじ1


即席だしの素

しいたけのもどし汁

…… 小さじ 1/2

1 米は水が澄むまで手 早く洗い、たっぷり の水に30分浸す。

2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。



4 米の上に切った具をリング状にのせ、ふたを閉める。

炊込みご飯 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- 5 コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯を押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。


グリーンピースご飯

水位目盛コースメニュー白米白米炊込み

材料(4人分)

米……………3カップ 「グリーンピース(正味) …………150g 塩…………大さじ 1/2 A [酒 …………大さじ 3 塩 …………小さじ 1

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分浸す。
- グリーンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- **3** 浸した米をザルにあけ、米を内釜に入れる。 Aを加え、「白米」の水位目盛3まで水を入れてよく混ぜ合わせる。





6 保温になったら全体をふんわり

炊込みご飯のコツ

- 炊飯量は少なめに。
- ◆たっぷりの水に約 30分程度浸してから、ザルにあげて 水気を切る。
- ■調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- 具は…
 - ・小さめに切る
 - ・米 1カップあたり 70gまで (乾燥豆は30gまで)
 - お米に混ぜない
 - ・青菜は最初から入れない、炊きあがってから(変形、破損の原因)



具はリング状にのせる

お願い

早炊きはしない。

早炊きで炊くと内ぶたに具が詰まりやすく、炊きあがってもふたが開かなくなることがあります。

- 保温、予約炊飯はしない。(変色・ 内等腐食・腐敗の原因)
- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。

黒豆ご飯

水位目盛	コース	メニュー
白米	白米	炊込み

材料(4人分)

米························ 3 カップ 黒豆················60g

- 黒豆はさっと洗い、フライパンで5~10分こがさないようにいっておく。
- 2 米は水が澄むまで手早 く洗い、「白米」の水 位目盛3まで水を入れ る。
- **3** 米の上にいった黒豆を リング状にのせ、ふた を閉める。



- **4** コースキーで**〈白米〉、メニュー**キーで**〈炊込み〉**を選び、**炊飯**を押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわりほぐす。

● 炊込みご飯が残ったら、保温しないでラップに包み、冷 凍保存することをおすすめします。

たけのこおこわ (炊きおこわ)

水位目盛 コース メニュー おこわ (白米) 炊込み

材料 (4人分)

もち米……… 2 カップ 米(うるち米)…… 1 カップ ゆでたけのご…… 100g 油揚げ…… 40g(約1枚) 鶏もも肉………60g 「酒 ……… 大さじ 1 塩 ………… 小さじ 1 即席だしの素小さじ 1/2 「しょうゆ … 大さじ 1 B みりん …… 大さじ 1

酒 ……… 大さじ 2

◢ 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。

- **2** たけのこはうす切りに、油揚げ は熱湯をかけてせん切りにし、 鶏肉は細かく切る。
- なべに B を入れて沸騰させ、鶏 肉・たけのこ・油揚げの順に入 れて煮汁がなくなるまで煮る。
- 浸した米をザルにあげ、米を内 釜に入れる。**A**を加え、「おこわ」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- 米の上に**3**をリング状にのせ、 ふたを閉める。

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **6** コースキーで〈白米〉、メニュ **ー**キーで**〈炊込み〉**を選び、**炊** 飯を押す。
- 7 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

Cooking Memo

●もち米2カップに対し、うる ち米 1 カップの割合で炊いて ください。

玄米の炊込みご飯・

水位目盛 コース メニュー 玄米 (玄米) ふつう

材料 (4人分)

玄为	₭⋯⋯⋯ 3 カップ
11/	'nこん·····50g
ご	ぼう30g
ゆっ	でたけのこ50g
	「酒 大さじ 1
Α	塩 小さじ ² /3
А	しょうゆ … 大さじ 1
	_ みりん 大さじ 1

- **1** 玄米はさっと洗い、 ゴミやもみがらを取 り除く。
- 2 れんこんは皮をむい ていちょう切り、ご ぼうはささがきにし、 共に水につけてアク を抜く。
- **3** たけのこはうす切り にする。
- 4 1 の米と A を内釜に入れ、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れ てよく混ぜ合わせる。
- **5** 米の上に2と3をリング状に のせ、ふたを閉める。
- コースキーで〈玄米〉、メニュ ーキーで **〈ふつう〉**を選び、炊

玄米の炊込みご飯

一 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

飯を押す。

赤飯(蒸しおこわ) 蒸す 付属の蒸し台

設定時間 お好み調理 100℃ 50分+10分

材料(4人分)

もち米……… 3カップ ささげ(またはあずき)50g 打ち水······ 120ml (米 1カップあたり 40ml)

Cooking Memo

- ●ささげの煮汁はおた まですくい落として 空気にふれさせると 色鮮やかになります。
- できあがりがかたい場 合は、打ち水をして混 ぜて 10 分程度蒸すを くり返してください。

- ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新し い水で7~8分通りやわらか くなるまで煮て、ささげと煮汁 に分けて冷ます。
- ↑ 米は水が澄むまで手早く洗い、 ささげの煮汁を加えた水に2時 間浸した後、ザルにあげて水気 を切る。浸した水はとっておき、 打ち水として使う。
- 内釜に「白米」の水位目盛2ま で蒸し水を入れ、付属の蒸し台 を置いて 蒸し布を 敷く。
- 蒸し布の上に、2の米と1のさ さげを混ぜて平らになるように 入れ、所々にくぼみをつけ、ふ たを閉める。※蒸し布はふたに はさまない。

蒸しおこわ 3 カップまで(1.0Lタイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)



- *** コース**キーで**〈お好み調理〉**を 選び、**調理温度**キーで 100℃、 分キーで 50分に設定し、スタ **ート**を押す。
- ブザーが鳴ったら、全体に打ち 水をふり入れて混ぜて、ふたを 閉める。
- **プ コース**キーで **〈お好み調理〉**を 選び、**調理温度**キーで 100℃、 分キーで 10分に設定し、スタ **ート**を押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、別の容器に 移して軽く混ぜる。

鶏がゆ

水位目盛 コース メニュー おかゆ・全 (白米) おかゆ

材料(4人分)

未 カッノ
「 鶏むね肉 100g
しょうが ひとかけ
ねぎ] 本
酒 大さじ 1
L水1000ml
塩小さじ 1/2
みつば適宜

具入りの全がゆ

1 カップまで(1.0L タイプ) 2 カップまで(1.8L タイプ)

具入りの五分がゆ 0.5 カップまで(1.0Lタイプ) 1 カップまで(1.8L タイプ)

- なべに鶏肉・水・ぶつ切りのね ぎ・つぶしたしょうが・酒を入 れて、中火であくを取りながら 煮てスープを取り、ザルでこし て冷ましておく。
- **2** 1の鶏肉は 1cm 角に切り、塩 をまぶしておく。
- **3** 米は水が澄むまで手早く洗い、 ザルにあげて水気を切る。
- 3の米と冷めた1のスープを内 等に入れ、「おかゆ 全」の水位 目盛1まで水を入れてよく混ぜ 合わせ、ふたを閉める。
- コースキーで〈白米〉、メニュ ーキーで**〈おかゆ〉**を選び、炊 飯を押す。



- 保温になったら2の鶏肉を加え て軽く混ぜる。
- のせる。

ちらしずし

水位目盛コースメニュー白米すし白米ふつう

材料(4人分)

すしめし……米3カップ分 かんぴょう ……… 10g だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 みりん …… 大さじ 1/2 しょうゆ …… 小さじ2 干ししいたけ …… 3枚 だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 しょうゆ …… 小さじ2 れんこん ……… 100g だし汁 … 大さじ 1 1/2 砂糖 …… 大さじ 1 1/2 塩 ……… 小さじ 1/2 にんじん ……...70g 油揚げ … 40g(約1枚) だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 2 しょうゆ …… 大さじ 1 えび………6 尾 薄焼き卵……2枚 さやえんどう……… 適宜

1 すしめしを作る。 (下記参照)

2 かんぴょう・干ししいたけは十分にもどし、かんぴょうは下ゆでしておく。それぞれ煮含め、冷ましてから切る。

3 れんこんは皮をむい てうす切りにし、う すい酢水で透き通る までゆでてから、だ

> し汁・砂糖・塩を煮立てた中に 入れ、さっと煮て冷ます。

- **4** にんじんはせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにし、いっしょに煮る。
- 5 えびは背わたを抜いてゆで、カラをむいて腹側に包丁を入れて開き、合わせ酢に浸しておく。



すしめし

5.5 カップまで(1.0Lタイプ)

- 6 薄焼き卵はせん切りに、さっと ゆでたさやえんどうは斜めのう す切りにする。
- 7 2·3·4の汁気を切って、ぬくもりのあるすしめしに手早く混ぜる。
- 8 器に盛り、5 のえび・6 の薄焼き卵・さやえんどうを散らし、お好みで細く切ったのりをのせる

すしめしの作りかた

材料(4人分)

米··················· 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく)

酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2¹/2 塩 …… 小さじ1¹/2

- ①米は水が澄むまで手早く洗い、「白 米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。
- ② コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈ふつう〉を選び、炊飯を押す。
- ③酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊きあがったご飯をすしおけに移す。
- ④合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。うちわであおいでご飯につやを出す。
- ※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

Cooking Memo

- ●水のかわりに冷ました昆布 だしを使うと、うまみが増 します。(昆布を入れて炊く ときは、お米の上にのせる)
- ●ご飯が熱いうちに合わせ酢 を混ぜると、合わせ酢がご 飯によくしみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な 水分を吸ってくれるため、 ご飯がべちゃつきにくくな ります。

ドーム スポンジケーキ


オート調理	設定時間
焼き	40分

材料

薄力粉 120g ベーキングパウダー … 小さじ 1/2
卵4個
グラニュー糖 100g
バニラエッセンス 少々
溶かしバター 30g
牛乳······ 30ml
あんずジャム(裏ごしする)
·········· 大さじ4 (80g)
《アイシング》
A 粉砂糖 ······ 50g レモン汁 ····· 小さじ 1 1/2



- **1** 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。
- 2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



40℃) になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

- 3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラエッセン スを2~3滴加える。
- 4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを2~3回に分けて振り入れ、木べらで切るようによく混ぜる



- 内釜に5を流し入れ、内 釜を1~2回たたいて空気を抜く。内釜を本体に入れてふたを閉める。
- 7 コースキーで 〈オート調理〉焼き を選び、分キーで 40分に設定して、スタートを押す。
- **9** なべつかみなどを使って内釜を取り出す。皿をか ぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムを八ケで塗る。 Aを混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふきとっておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。
- 焼きあがったケーキをそのままにしておくと、つゆが落ちてふやけることがあります。

シンプル丸パン

強力粉 200g まで (1.0L/1.8L タイプ)

オート調理	設定時間	
パン発酵		45~50分 30~40分

オート調理	設定時間
焼き	35~40分




材料

牛乳······ 130m
バター(食塩不使用) 20g
※白くてしっとりしたパンになります。

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- **3** 1に2を加えてさいばしてさいばしてさっていませんかせて でさっくり混ぜ合わせて ひとかたまりにし、台の 上に出してつやのある生 地になるまで手で十分に こねる。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすくぬった内釜に入 れ、ふたを閉める。※丸 めた生地をつぶして少し



《一次発酵》 コースキーで〈オート調理〉 パン発酵を選び、分キーで 調理時間 45~50分に設 定して、**スタート**を押す。



《フィンガーテスト》 ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだ あとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足の ときは、発酵時間を追加する。

《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

- 《二次発酵》
 - コースキーで〈オート調理〉パン発酵を選び、分 キーで 30 ~ 40 分に設定して、スタートを押す。
- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- **蒸気口**をはずす。**コース**キーで**〈オート調理〉焼** きを選び、分キーで 35 ~ 40 分に設定して、ス タートを押す。
- 12 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使ってパンを取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取 り出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。

フィンガーテスト(発酵状態の確認)



発酵不足のとき

指のあとが元に戻る




一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。



発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ



生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

温泉卵

オート調理	設定時間
温泉卵	20~25分

材料 卵-------4個 水……… 卵がかぶる程度

最大量

6 個まで(1.0L タイプ) 8 個まで(1.8L タイプ)

- 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度 の水を入れ、ふたを閉める。
- コースキーで〈オート調理〉温泉 卵 を選び、分キーで20分に設 定して、**スタート**を押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り 出し、ていねいに殻を割って器に 入れる。



Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめ に、長くするとかためになります。
- お湯に入れたままにするとかたく なります。
- すぐに殻を割らないときは水につ けて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

お好み調理	設定時間
75℃	50~55分

材料

無調整豆乳,..... 500ml (大豆固形分8%以上) にがり……分量はにがり の説明書に従 ってください

- **1** 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃ もじなどでムラがないように全体 をよくかき混ぜ、ふたを閉める。
- コースキーで〈お好み調理〉を 選び、調理温度キーで 75℃、 分キーで50~55分に設定して、 スタートを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合を 確認し、固まったら豆腐を別の容 器に移す。固まっていないときは、 調理時間を追加する。

最大量

豆乳,500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

Cooking Memo


- 調整豆乳ではできません。
- ■スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりま せん。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固ま り具合は異なります。設定時間を 調整してください。

ヨーグルト

お好み調理	設定時間
40℃	4 時間

材料

牛乳,····· 500ml 市販のヨーグルト(プレーン) 50ml



※ヨーグルトを 100ml にす ると3時間でできます。(牛 乳は 500ml のままです)

- 内釜に入るサイズの、清潔なプラ スチック製容器に牛乳とヨーグル トを入れて混ぜ、ラップをかける。 ※陶器・金属製の器は使わない。
- 内釜に容器がつかるくらいの水を 入れ、1の容器を入れ、ふたを閉 める。
- コースキーで〈お好み調理〉を 選び、調理温度キーで40℃、 時キーで4時間に設定して、 スタートを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合を 確認する。固まったら冷蔵庫で冷 やす。固まっていないときは、調 理時間を追加する。

最大量 牛乳,500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

Cooking Memo

- ●使用する市販のヨーグルトによっ て固まり具合が異なります。様子 を見て設定時間を調整してくださ しい。
- ●できあがったヨーグルトを種にし て作らないでください。
- 固まり始めたときにゆすったり混 ぜたりしないでください。固まら ないことがあります。
- ●できたヨーグルトに液体が生じる ことがありますが、乳清と呼ばれ る乳成分の一部です。

バンバンジー パック調理 耐熱性の袋

最大量(パックと水を入れたときの水位) 水位目盛「全がゆ」1.5 まで(1.0L タイプ) 水位目盛「全がゆ|3まで(1.8Lタイプ)

お好み調理 設定時間 70°C 50分

材料

鶏むね肉]	枚	(20)0g)
塩			少人	7
酒		大さ	: U 2	2
長ねぎ(小口切り)		1	/4 4	Z
しょうが(薄切り)	• • •	1/2	かけ	t
たれ				

しょうゆ 大さじ21/2
酢 大さじ 2/3
砂糖 小さじ 2/3
ごま油 少々
ラー油適宜
長ねぎ (みじん切り) 1/4 本
しょうが(みじん切り)
1/2かけ

煎りごま(する) ··· 大さじ2/3

1 鶏肉に塩をふっておく。

↑ 耐熱性の袋に1と酒・長ねぎ・しょ うがを入れ、空気をぬいて口をしばる。

- **3** 内釜に**2**を入れ、袋がつかるくらい の水を入れ、ふたを閉める。
- **コース**キーで**〈お好み調理〉**を選び、 調理温度キーで 70℃、分キーで 50 分に設定して、スタートを押す。
- **5** ブザーが鳴ったら、はしなどを使って 袋を取り出す。
- **6** 鶏肉が冷めたら、細く切り、たれの材料を混ぜ合わせてかける。





最大量(パックと水を入れたときの水位)

最大量(パックと水を入れたときの水位)

水位目盛「全がゆ」1.5 まで(1.0L タイプ)

水位目盛「全がゆ」3まで(1.8Lタイプ)

水位目盛「全がゆ」1.5 まで(1.0L タイプ)

ピクルスパック調理 耐熱性の袋

お好み調理	設定時間
70℃	10分

材料

お好みの野菜…… 250g 程度 (玉ねぎ、人参など)

	「砂糖 ⋯⋯⋯⋯	大さじ3
	塩	小さじ 1
Α	酢	大さじ4
	水	
	Lローリエ ······	1枚

水位目盛「全がゆ」3まで(1.8Lタイプ) いて口をしばる。

- → 内釜に 1 を入れ、袋がつかるくらいの水を入れ、ふたを閉める。
- **コース**キーで**〈お好み調理〉**を選び、**調理温度**キーで **70℃、分**キー で 10分に設定して、スタートを押す。
- 4 ブザーが鳴ったら、はしなどを使って袋を取り出す。
- 粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。 お急ぎのときは、袋のまま水につけて冷ますこともできます。

いちごソースパック調理 耐熱性の袋

お好み調理 設定時間 70°C 30分

材料

いちご	180g
砂糖 80~	100g
レモン汁 小	さじ2

1 いちごは洗ってへたを取り、2~4つに切る。

耐熱性の袋に 1 を入れ、砂糖・レモン汁を加えて混ぜ合わせ、空気を ぬいて□をしばる。

3 内釜に**2**を入れ、袋がつかるくらいの水を入れ、ふたを閉める。

で30分に設定して、スタートを押す。

ブザーが鳴ったら、はしなどを使って取り出す。

粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。 お急ぎのときは、袋のまま水につけて冷ますこともできます。

ローストビーフ パック調理 耐熱性の袋

お好み調理 設定時間 70℃ 30~50分

材料

牛肉(かたまり)
······ 300 ∼ 500g
塩 小さじ 1 ~ 1 1/2
こしょう 少々
ローリエ
サラグ油

Cooking Memo

●牛肉はお好みでロースや もも肉をお使いください。

水位目盛「全がゆ」3まで(1.8Lタイプ) # 4 特別に塩・こしょうを

フライパンにサラダ油 を熱し、1の牛肉を入 れて強火で焼き色をつ ける。

しっかりすり込む。

3 耐熱性の袋に**2**とロー リエを入れ、空気をぬ いて口をしばる。



最大量(パックと水を入れたときの水位)

水位目盛「全がゆ」1.5 まで(1.0Lタイプ)

内釜に3を入れ、袋がつかるくらいの水を入れ、ふたを閉める。

- **5 コース**キーで**〈お好み調理〉**を選び、**調理温度**キーで**70℃、分**キー で30~50分に設定して、スタートを押す。
- 牛肉が冷めたら、薄く切り分ける。

茶碗蒸し 素す 付属の蒸し台

お好み調理	設定時間
95℃	30~40分

材料(蒸し茶碗2個分)

91-	1 2
	_だし汁150m
٨	塩 小さじ 1/5
^	塩 小さじ 1/5 しょうゆ 小さじ 1/5
	_みりん 小さじ 11/2
	び2月
厂美	鳥肉30g
)ょうゆ ·········· 小さじ ¹ /2
	しいたけ 1個
かる	まぼこ 2 枚
ぎ/	んなん (缶詰) 4個
3	つば適宜

- 蒸し茶碗を用意する。 内釜に蒸し台を入れた 状態で蒸し茶碗を置 き、ふたが閉まるか確 認する。
- → ボールに卵を割り入れ 🚄 て十分にほぐし、冷ま したΑを入れて混ぜ 合わせ、布巾またはこ し器でこす。



- → えびはカラと背わたを取り、生しいたけはうす切りにする。鶏肉はそ ぎ切りにして、しょうゆをかけて下味をつける。
- **4** 蒸し茶碗にみつば以外の具を等分に入れ、**2**を等分に注ぎ入れ、ラップででたちまる
- **5** 内釜の水位目盛**「白米」の2**まで水を入れ、付属の蒸し台を入れ、**4** た罢してきたも思せる を置いてふたを閉める。
- 6 コースキーで〈お好み調理〉を選び、調理温度キーで95℃、分キーで25分に記念して、アンスを で 35分に設定して、スタートを押す。
- ブ ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使って器を取り出し、みつばを のせる。

なめらかプリン

蒸す 付属の蒸し台

お好み調理	設定時間
85℃	30分

材料(耐熱容器2個分)

卵1個
牛乳······ 100ml
砂糖15~20g
バニラエッセンス 少々

Cooking Memo

- ●プリン液はこしましょう。なめらかさが 違います。
- ●卵液の表面の泡を取り除くと、きれいにできあがります。

- プリン液を入れる耐熱容器を用意する。内釜に蒸し台を入れた状態で耐熱容器を置き、ふたが閉まるか確認する。
- **2** 卵に砂糖を加え、泡立て器で混ぜる。(泡立てないように)
- **3 2** に牛乳を少しずつ加えながら 混ぜ、バニラエッセンスを加え る。
- **4** 3 を布巾またはできるだけ目の 細かいこし器でこし、耐熱容器 に等分に注ぎ入れる。
- 5 内釜の水位目盛「白米」の2まで水を入れ、付属の蒸し台を入れ、4を置いてふたを閉める。



- **6** コースキーで〈お好み調理〉を 選び、調理温度キーで85℃、 分キーで30分に設定して、ス タートを押す。
- 7 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使って器を取り出す。
- 8 粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。

角煮用豚肉の下ゆで

オート調理	設定時間
〈下ごしらえ〉	50分

材料

豚バラ肉(5cm角) … 600g
しょうが(薄切り)… 1 かけ名
長ねぎ (つぶす) 5cm
水 材料がかぶる程度

- 内釜に豚バラ肉・しょうが・長ねぎを入れ、材料がかぶるくらいの水を入れ、ふたを閉める。
- 2 コースキーで〈オート調理〉下でしらえを選び、 分キーで50分に設定してスタートを押す。
- $m{3}$ ブザーが鳴ったら $m{y}$ を押し、食品を別の容器に $m{8}$ す。

最大量 (肉と水を入れたときの水位) 水位日感「全がゆ」15まで (101々

| 水位目盛「全がゆ」1.5 まで(1.0L タイプ) | 水位目盛「全がゆ|3まで(1.8L タイプ)



Cooking Memo

- ●ゆでた肉は、ゆで汁に浸した状態で冷蔵保存する とパサつきにくくなります。(冷蔵保存は3~4 日以内に)
- ●冷凍保存する場合は、肉を小さく切るか薄切りに し、ゆで汁ごと保存袋などで密封します。
- ●ゆで汁ごと冷蔵庫で冷やし、浮いて固まった脂を 取り除くとカロリーダウンできます。

甘酒


 水位目盛
 コース
 メニュー

 おかゆ・全
 白米
 おかゆ



材料

もち米……… 1/2 カップ 米こうじ……… 100g



- もち米は水が澄むまでよく洗い、「全がゆ」の水位目盛0.5まで水を入れ、ふたを閉める。
- 2 コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈おかゆ〉を選び、炊飯を押す。
- **3** 保温になったら**切**を押し、なべつかみなどを使って内釜を取り出す。
- **4** 内釜に入るサイズの、清潔なプラスチック製容器に**3**のおかゆを入れる。

※陶器・金属製の器は使わない。

5 4が約40℃に冷めたら、米こうじを加えてよく混ぜ、ラップをかける。

最大量

も5米 ¹/2 カップまで (1.0L/1.8L タイプ)

- 6 洗った内釜に容器がつかるくらいの水を入れ、5の容器を入れ、
- 7 コースキーで〈お好み調理〉を 選び、調理温度キーで60℃、時・ 分キーで9時間50分に設定し て、スタートを押す。
- **8** ブザーが鳴ったら、なべつかみ などを使って容器を取り出す。
- 9 別のなべに8を移して軽く沸騰させ、発酵を止める。
- **10** 9を2倍くらいに薄めて、お好みで砂糖・塩・しょうがなどを加える。

〈下ごしらえ〉は肉の下ゆでに使います

	_	-切れの分量・大きさ	設定時間の目安
		もも (角切り 3cm)	35~45分
4	牛肉	すね (角切り 3cm)	1 時間~ 1 時間 20 分
		すじ (こま切れ)	1 時間~ 1 時間 15 分
	豚肉	もも (角切り 3cm)	35~45分
膠		バラ (角切り 3cm)	25~35分
		バラ(かたまり 250g)	50分~1時間
亚	鶏肉	手羽先(1 本 40g)	25~35分
		むね (1枚200g)	30~40分

Cooking Memo

- ●ゆで水の量は、材料がかぶる程度に。(圧 力調理のため、蒸発量は少なくなります)
- ●材料が大きいときは、設定時間を長めに します。設定時間は一切れの大きさによって異なります。
- ●材料などにより、できあがりに差が出る ことがあります。お好みに合わせて設定 時間を調整してください。

『肉の下ゆで』だけにお使いください。魚など肉以外のものをゆでたり、調味料や香りの強い香辛料は入れないでください。(におい、内釜腐食、ふきこぼれによる故障の原因)

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、 常に清潔にしてください。内ぶたパッキン・蒸気口の水 分を十分にふきとってください。

♠ 警告

内ぶたの各部、クランプ部の凹部の異物は取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによる やけどの原因

⚠ 注意

お手入れは、必ず電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う (やけどの原因)

内ぶた・フィルター 炊飯のたびにお手入れしてください



フィルターを はずして洗う

内ぶたはフィルターをはずしてぬるま湯に浸し、 スポンジで洗い、水分をよくふき取る

圧力調整部・安全弁・逆止弁・真空吸気口のあなに 付着している異物は、竹串やようじなどで取り除く


- ●調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの 原因になります。
- 内ぶたの各部にご飯粒などの異物が詰まっていると、ふ つまみが水平になるまで回す たが開かない、圧力が異常に高まって、炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによ るやけど、けがの原因になります。
- ●フィルターの内側に炊飯後の水滴が残ったまま使用すると、ご飯の変色: 腐敗の原因 になります。




内ぶたの確認 フィルター以外の各部は、はずせません(無理に力を加えると破損の原因)

真空吸気口 のあな 異物確認 (裏側も確認)

> 安全弁 綿棒などで 2~3回押し て、スムーズに 動くことを確認



圧力調整部のあな 異物確認



逆止弁のあな 異物確認

圧力調整部・調圧ボール 異物確認

フィルターの取り付け

マークを合わせる


安全弁

軸周囲・スプリング部の 異物確認

逆止弁

軸を押して、スムーズに動くことを確認 あなの周囲の異物確認

■ 内ぶたをはずす



片手でつまみを持ち、ロックボタン を押し上げ、ロックをはずす



押さえる

片手で押さえてはずさないと、 内ぶたが手前に倒れ、やけど・ 片手で けが 破損の原因になります。

■ 内ぶたを付ける



①ふたの凸部(2ヶ所)に内 ぶたの差込み部をのせ て、凸部の奥に差し込む。

②「カチッ」と音がする まで上側を押し込む

差し込む


内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。 (付け忘れ防止のため)

次のものは使わないでください(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗し)乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

蒸気口のキャップはアルミ製の ため、食器洗い乾燥機用洗剤で 変色することがあります。

クランプ部

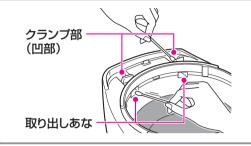




クランプ部の凹部にご飯粒などが入った ら、綿棒などで取り出す

- 異物が入っているとふたが完全に閉まらず、蒸 気がもれたり、炊飯中にふたが開いて、やけど・ けがの原因になります。
- ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、 固まってふたが開かなくなることがあります。

蒸気口・蒸気口取付け部 炊飯のたびにお手入れしてください

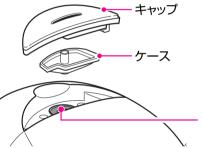

本体からはずして蒸気口の中を水洗いし、水分を よくふき取る

●蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。 また、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれ ることがあります。

蒸気口取付け部に水分や汚れが付いているときは、 かたくしぼったふきんでふき取る

本体からはずす


上方に引っ張る



取り付けるときは、 押し入れる


開ける

ケースとキャップを つかみながら



ロックをはずす

閉じる



ケースのつめをキャップの あなに差し込み、ロックを 確実に閉める

●キャップについている蒸気口パッキンがはずれてしまった ときは、溝に押し入れてください。

本体


かたくしぼったふきんでふく

内釜・しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ・蒸し台

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

吸気口・排気口(底面)

綿棒などでほこりを取る




36 (つづく) 37

お手入れ

放熱板・蒸気通路

かたくしぼったふきんでふく

■蒸気通路の水分は毎回ふきとってください。 汚れたまま使用すると、ご飯の変色、腐敗の 原因になります。

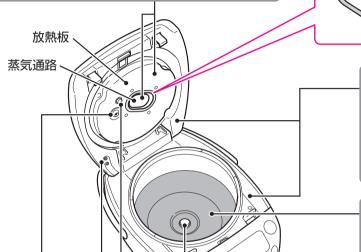

パッキンは はずせません 無理に引っ張らない。

ふたの内側・枠

かたくしぼったふきんでふく

異物が付いたままふたを閉めると 炊飯中にふたが開いて、やけど. けがの原因になります。

庫内

かたくしぼったふきんでふく

水をかけたり、入れたりしない。

真空吸気口

かたくしぼったふきんや 綿棒などでふく

- 真空にするための吸気口です。 異物は取り除いてください。
- ●パッキンははずせません。無 理に引っ張らないでください。

真空排気口

綿棒などでふく 水滴が出てきて、 枠の上にたまって

いるときは、ふき とってください。

温度センサー(2ヶ所)

かたくしぼったふきんでふく こびりついた汚れは細かいサンドペ ーパー(600番程度) で軽くみがき、 かたくしぼったふきんでふきとる。

● 汚れたまま使うと熱の伝わりが悪 くなり、うまくご飯が炊けません。

においが気になったら煮沸クリーニング

- // 内釜に水を入れ、ふたを閉める 「白米」の 1まで
- フコース/メニューキーで〈白米・ふつう〉に設定し、炊飯キーを押す
 - 約25分後に蒸気が出始めます。勢いよく出ますので、注意して ください。
- 3 保温になったら、切キーを押す
 - 蒸気が出てこなくなってからふたを開けてください。
- **4** 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れをする

- 水以外(洗剤など) は 絶対に入れない。
- ●連続して煮沸クリー ニングしないでくだ さい。
- においによっては、 完全に落ちないこと もあります。

内釜の取扱い

内釜内面 …フッ素樹脂加工 (必ず守っていただきたいこと)

内釜内面のフッ素樹脂加工に傷がついたり、塩分や酢がフッ素樹脂被膜から浸透すると、はがれやふくれが 生じる原因になりますので、内釜は次のことを守り大切にお使いください。

スプーンや食器など かたい物を入れない



塩・しょうゆなどの調味料を使っ た炊込みご飯などは保温しない




内釜の中で酢を使わない



泡立て器などでお米を 洗わない



クレンザー・漂白剤など、 台所用中性洗剤以外の洗剤で 洗わない



食器洗い乾燥機や、金属たわ し・ナイロンたわし・スポン ジの研磨面などで洗わない



ガスコンロなどの直火に かけない



電磁調理器などに使用しない



空炊きをしない



しゃもじやザルなどでたたい たり、強くこすったりしない



金属のおたまを使わない



異物(石など)が混じったま ま、お米を洗わない



内釜外面下部 …ボロンコート (表面: クリアコート)

で使用にともない内釜外面下部のボロンコートのクリアコートが摩耗 することがありますが、炊飯や保温をする上で支障なくご使用いただ けます。

●スポンジの研磨面などかたいものでこすると、クリアコートがはが れますのでご注意ください。



(表面: クリアコート)

- ※ご使用にともない内釜内面のフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、 衛生上には影響ありません。安心してお使いください。
- ※内釜が変形したり、内釜内面のフッ素樹脂に摩耗・はがれ・ふくれが生じたときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

うまくできない/故障かな?

- ●修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(47ページ)
- ●その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに修理をご依頼ください。(47ページ)

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる	 水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊きあがったらすぐにご飯全体をほぐして、余分な水蒸気を逃がしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだりザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリ水を使っていませんか?
	かたい ぱさつく	水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。あらかじめお米を浸してから炊いてください。硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	こげる ※うすいキツネ色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない	 ●庫内や内ぶたがあたたかいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ●早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊きあがります。(17ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2ヶ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(10・11ページ) ●内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ●炊飯中に停電がありませんでしたか?
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「炊込みご飯のコツ」(24 ページ)をご覧ください。
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニ ングをして、お手入 れしてからご使用く ださい。(38ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、おかゆ、冷やご飯、しゃもじを入れたまま 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(15 ページ) 本体が汚れていませんか?とくに内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふきとってください。また蒸気通路の水分も毎回ふきとってください。(36 ~ 38 ページ) 保温が途中で切れて、ご飯が入ったままになっていませんか? 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(45 ページ)

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
保温のご飯	乾燥する 変色する	●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?(しっかりふたが閉まっていない)●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか?
が	べちゃつく	● ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せてください。 ● 保温中にときどきご飯をまぜてください。
	ぬるい	● 召しあがる前に「再加熱」をしたり(12 ページ)、保温設定の変更をして ください。(45 ページ)
炊飯中・炊	蒸気がもれる ※炊きあがってから確認 してください。	 ●内ぶた・クランプ部に異物が付いていませんか? (36・37ページ) ●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか? (10ページ) ●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか? ●内ぶたは確実に付いていますか? (36ページ)
飯後	ふきこぼれる	 ●お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか? ●おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか? ●温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか? ●蒸気口の中は汚れていませんか? ●蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていますか? ●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(36ページ)
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	● かまど炊き本来の、ご飯を包み込んで炊きあげる炊飯方式のためです。● フィルターを付けないと、中央部がくぼむことがあります。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けると水滴が 落ちる	● ふたを開けるタイミングや室温などにより、水滴が枠などに落ちることが あります。気になるときはふいてください。
	内釜側面や内ぶたにご 飯粒が付く	● フィルターを付けないと、真空を解除するときに米粒が飛び散ることがあります。

うまくできない/故障かな?

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
ふたの開閉	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。とくに、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
	閉まりにくい 閉まらない	 ●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。とくに、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。 ●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。 ●内ぶたの下部にある差込み部は、確実に差し込まれていますか?(2ヶ所)(36ページ) ●クランプ部のあなの中に異物が入っていませんか?(37ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(36ページ) ● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(11ページ)
	炊飯中にふたが開く	ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。クランプ部のあなの中に異物が入っていませんか?(37ページ)ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(11ページ)
	フックボタンを押して もふたが開かない	 ●安全のため、炊飯中はフックボタンを押しても開きません。切キーを押して炊飯をやめるとふたを開けることができます。 ●真空保温中にフックボタンランプが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを2回押さないとふたが開きません。(7ページ) ●フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分)ふたが開いたら、内ぶた・クランプ部のあなの中の異物を取り除いてください。(36・37ページ) ●切キーを押して本体が冷えた後、フックボタンを押してもふたが開かないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか? ● リチウム電池が消耗していませんか? (43 ページ) ● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?
+ .	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (46 ページ)● 〈パン発酵〉などの調理コースは予約できません。
表示	使用中に ランプが消えている	●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。

ح	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
+ .	フックボタンランプが 点灯しない 真空にならない	●庫内や内ぶたがあたたかいまま炊飯していませんか? (10 ページ)●保温中の点灯については 13 ページをご覧ください。
表示	動いたのにフックボタ ンランプが点灯しない	●炊きあがってからふたを開けずに約30分経過すると、少しの間だけ真空ポンプが作動します。内釜内の余分な水蒸気を排出するための動作で、真空で保温する動作とは異なります。(11ページ)
	保温中、真空・圧力イン ジケーターが点灯しない	● 真空・圧力インジケーターは、保温中には点灯しません。
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。(13ページ)
	炊きあがる前に切キーを 押したら、表示が変わっ た(残時間表示になった)	● ふたのロックを解除するため、ふたを開けられるまで少し時間がかかります。詳しくは「途中でふたを開けるとき」(45 ページ)をご覧ください。
	表示部の 圧力 表示が 点滅している	● 圧力表示が点滅している間は、ふたを開けないでください。 内釜内に圧力がかかっている場合、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中 に切キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると「圧力」 表示が点滅します。
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。
その他	使用中に音がする ※右の場合は故障では ありません。	●「カチャ」音は、圧力を調整するための動作音です。「ジー」音は、通電音です。「シュー」音は、蒸気口から蒸気が出る音です。「ブーン」音は、内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。
		 ●炊飯開始時、予約セット時、予約中、真空保温時の「ブーン」音は、真空ポンプが作動する音です。真空保温時の「ブーン」音が気になる場合は、真空ポンプが作動しない〈保温〉に切りかえることができます。(12ページ) ●真空保温中(フックボタンランプ点灯中)にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャカチャ」音がします。 ●真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブ」と真空ポンプの音とは少し違った音がします。
	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。→気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(38 ページ)
	本体とふたのすきまが 大きい	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 真空になるとふたが少し下がりますので、すきまを持たせています。 圧力がかかるとすきまが少し広がりますが異常ではありません。
	内釜外面の塗装が傷つ いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷ついたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で支障なくご使用いただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが あります。単独のコンセントをお使いください。

42 (つづく) 43

うまくできない / 故障かな?

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。(21 ページ)
	うまくできない 	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作り方を確認したり、調理時間を変えてください。お好み調理のときは、調理温度も変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(41ページ)、温度センサー(2ヶ所)に異物が付いている、内釜が変形している、できあがったものを内釜に入れたままにした、停電があった(45ページ)
	パック調理	● 材料と調味料を耐熱袋に入れたら、しっかり空気をぬいて口をしばってください。その他、「パック調理について」(22 ページ)をご覧ください。
パ	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
シ	きめが粗く、パサつく	●発酵時間が長すぎた。粉が古かった。
	表面がベタつく	●焼きあがったらすぐに取り出してください。
	パンの断面がつぶれる	●人肌まで冷ましてから切ってください。
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケー	上面に焼き色がつかない	●上面からの加熱がないため、上面に焼き色がつきません。
+	うまくできない	●卵の泡立ては、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。
下ごしらえ	ふきこぼれる	●内釜に入れる量を守ってください。(35ページ)●調味料や豆類を使った調理はしないでください。その他、「炊飯中…ふきこぼれる」の項目をご覧ください。(41ページ)
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	 ●水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。 ●調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。 ●豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。 ●材料の種類や分量により固まりにくいことがありますので、設定時間を追加したり、にがりの量を増やしてください。
ヨーグルト	固まらない	■固まり始めたときに混ぜたりゆすったりすると、固まらなくなることがあります。●容器が汚れていたり、牛乳が古かった。●できあがったヨーグルトを種にしないでください。●市販のヨーグルトによっては固まりにくいものがありますので、調理温度や調理時間を調整してください。

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(47ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 誤って内釜・内ぶたを落としたり、ぶつけたりして変形・破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続け

ただし、うまく炊けなかったり、電 源が切れたり、予約の炊きあがりが 遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレ

一カーが働いたときも同じです。

- 圧力炊飯中や下ごしらえ中に停電 などにより電源が切れると、蒸気 口から勢いよく蒸気が出ることが ありますのでご注意ください。
- ◯ 圧力表示が点滅している間は ふたを開けないでください。 ただし、リチウム電池が切れて いる状態で停電になると何も表 示しませんが、フックボタンが 重いと感じたらふたを開けない でください。

■保温設定の変更のしかた

ご飯の温度がぬるい場合やにおいがす る場合は 40・41 ページを確認した うえ、下記に従って保温設定を変更し てください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押 してください。

2 コースキーを "2 秒以上"押す

されます。

3 分キーを押して、設定を変える

保温温度が高めの設定に なります。

時キーを押すと工場出荷時の設定

4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

※においがした場合は必ず煮沸クリーニン グをして、お手入れしてからご使用くだ さい。(38ページ)

● 上記に従って保温設定を変更しても改善 しない場合は、東芝家電修理ご相談セン ターにご相談ください。(47ページ)

途中でふたを開けるとき (途中で切キーを押したとき)

炊飯中・下ごしらえ中は、安全のためふたがロックされ ています。フックボタンを押してもふたは開きません。 やむをえず途中でふたを開けるときは、次の手順に従っ てください。

● 途中で切キーを押した場合も、以下のようになります。



蒸気口に手や顔を近づけない

圧力表示中に切キーを押すと、圧力を下げる ため蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますの で注意してください。

切キーを押す (♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください



- 蒸気口から蒸気が勢いよく出ます。
- ブザーが鳴るまで、ふたを開けることはできません。 ※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴ったときは、 ふたを開けることができます。
- ブザーが鳴ったら、ふたを開ける ことができます





圧力表示が消灯していることを確認して から、ふたを開けてください



フックボタンが重く感じて、ふたが開かな いときは、無理にフックボタンを押して開 無理に けようとしないでください。本体が冷えて 開けない内部の圧力が下がるまでお待ちください。 (約40分)

※炊飯・調理を続ける場合は、はじめから操作をやり直して ください。この場合、うまくできなくなることがあります。

44

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	お調べいただくこと / 処置のしかた	再開するとき
E IB	◆本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源: ラグを差し込る
	こくのフルを物がしていたことも	切り を押す

● 温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物 E 11 や汚れを取り除いてください。 ● 水の量が多くありませんか? (水を少なくしてください)

● 電源が 200V 用コンセントではありませんか?

→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。

|F[] | ~ |F | 44|

[14

故障の表示です。

→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

仕様

形名		RC-10VGB	RC-18VGB	
電源		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力	(炊飯)	1250W	1400W	
消費電力(保温)幅		平均 15.6W	平均 23.2W	
		27.0cm	30.1cm	
外形寸法	奥行	37.4cm	40.1cm	
	高さ	23.9cm	27.0cm	
本体質量コードの長さ		6.6kg	7.8kg	
		1.0m	1.0m	

形名	RC-10VGB	RC-18VGB	
方式	真空圧力 IH		
最大炊飯容量	1.OL	1.8L	
区分名	В	D	
蒸発水量	37.4g	47.3g	
年間消費電力量	91.9kWh/年	143kWh/年	
1回当たりの 炊飯時消費電力量	185Wh	237Wh	
1 時間当たりの 保温時消費電力量	15.6Wh	23.2Wh	
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.88Wh	1.88Wh	
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.91Wh	0.91Wh	

(エラー表示解除)

庫内・内釜・内ぶ

たを人肌程度まで

冷ましてから再開

してください。

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米・ふつうコースの時の電力量です。 1 時間当たりの保温時消費電力量は、真空保温コース・工場出荷時の保温設定の時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

圧力炊飯するため、PS マークと SG マークを取得しています。



PS マーク

経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法 | の家庭用の圧力なべ 及び圧力がまの安全基準に適合し ていることを示します。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及び 圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、 万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止と その救済の補償をする表示です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

○ 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 Tは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 40 ~ 46 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 | 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/== 4 .1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- こんな症状は ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 本体からコゲくさいにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
 - 炊飯中·調理中、底部のファンが回っていない。
 - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝真空圧力IH保温釜保証書

持込修理 形名 RC-10VGB, RC-18VGB 様 | 旂 ★お買い 上げ日 器本体1年 期 内釜内面フッ素樹脂加工5年 年 月 日から 住所·店名

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者(保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使い方をした場合の内釜内面フッ素樹 脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝真空圧力『门门代保温釜 [家庭用] 取扱説明書

お料理メニュー付

形 名 [1.0L タイプ]

RC-10VGB

[1.8L タイプ]

= RC-18VGB



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げい ただきまして、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使 いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必 ず読んで、正しく安全にお使いください。



もくじ

安全上のご注意2お願い5各部のなまえ6ご飯の炊きかたおいしいご飯のポイント8基本の手順10炊飯前に確認してください10保温について12保温コースの選びかた、再加熱のしかた他予約炊飯のしかた14予約炊飯のしかた14白米/無洗米の炊きかた・早炊き16いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ18調理のしかた20お料理レシピ23お手入れ36煮沸クリーニング38内釜の取扱い39うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47保証書48	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえ6ご飯の炊きかたおいしいご飯のポイント8基本の手順10炊飯前に確認してください…12保温コースの選びかた、再加熱のしかた他予約炊飯のしかた…14白米/無洗米の炊きかた・早炊き…16いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ…18調理のしかた…20お料理レシピ…23お手入れ…36煮沸クリーニング38内釜の取扱い39うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47	お願い	5
おいしいご飯のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
基本の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ご飯の炊きかた	
炊飯前に確認してください・・・・ 10 保温について・・・・・ 12 保温コースの選びかた、再加熱のしかた 他 予約炊飯のしかた・・・・・・・・ 14 白米/無洗米の炊きかた・早炊き・・・ 16 いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ・・・ 18 調理のしかた・・・ 20 お料理レシピ・・・ 23 お手入れ・・ 36 煮沸クリーニング・・ 38 内釜の取扱い・・ 39 うまくできない/故障かな?・・ 40 エラー表示・・・ 46 仕様・・・ 46 保証とアフターサービス・・・ 47		8
保温について12保温コースの選びかた、再加熱のしかた他14予約炊飯のしかた16いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ18調理のしかた20お料理レシピ23お手入れ36煮沸クリーニング38内釜の取扱い…39うまくできない/故障かな?40エラー表示…46仕様…46保証とアフターサービス47	基本の手順	10
保温コースの選びかた、再加熱のしかた他予約炊飯のしかた14白米/無洗米の炊きかた・早炊き16いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ18調理のしかた20お料理レシピ23お手入れ…36煮沸クリーニング…38内釜の取扱い…39うまくできない/故障かな?40エラー表示…46仕様…46保証とアフターサービス47	炊飯前に確認してください	10
予約炊飯のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保温について	12
白米/無洗米の炊きかた・早炊き16いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ18調理のしかた20お料理レシピ23お手入れ36煮沸クリーニング…38内釜の取扱い…39うまくできない/故障かな?…40エラー表示…46仕様…46保証とアフターサービス…47	保温コースの選びかた、再加熱のしかた 他	2
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ 18 調理のしかた 20 お料理レシピ 23 お手入れ 36 煮沸クリーニング… 38 内釜の取扱い… 39 うまくできない/故障かな? 40 エラー表示… 46 仕様… 46 保証とアフターサービス… 47	予約炊飯のしかた	14
調理のしかた…20お料理レシピ…23お手入れ…36煮沸クリーニング38内釜の取扱い39うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47	白米/無洗米の炊きかた・早炊き	16
お料理レシピ・・・・23お手入れ・・・・36煮沸クリーニング・・・38内釜の取扱い・・・・39うまくできない/故障かな?・・・・40エラー表示・・・・46仕様・・・・46保証とアフターサービス・・・・47	いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	18
お手入れ	調理のしかた	20
煮沸クリーニング38内釜の取扱い39うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47	お料理レシピ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
内釜の取扱い39うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47	カ手入れ····································	36
うまくできない/故障かな?40エラー表示46仕様46保証とアフターサービス47	煮沸クリーニング	38
エラー表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	内釜の取扱い	39
仕様······· 46 保証とアフターサービス····· 47	うまくできない/故障かな?	40
保証とアフターサービス······ 47	エラー表示	46
	仕様	46
保証書48	保証とアフターサービス	47
	保証書	48

	炊飯容量と炊飯時間の目安 16,18
	フックボタンランプ / インジケーター 6
ク	内ぶたをはずす/付ける36
シイ	ふたを開ける / 閉める7
ッ	途中でふたを開けるとき 45
ク	(途中で切キーを押したとき)
検	時計の合わせかた 15
索	停電したとき 45
	保温設定の変更のしかた 45
	リチウム電池の消耗 43
	ご相談センター 47

東芝真空圧力 IH 保温釜保証書

持込修理

形	名 RC-10VGB,	RC-18VGB
★ お	お ^{ふりがな} 名 前	様
客様	で 〒 □□□ -□□	
	電市外話	市内番号呼
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工5年	★お買い上げ日
★ご販売店	住所·店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使い方をした場合の内釜内面フッ素樹 脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warrenty is valid only in Japan

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部